

Sådan betjener du Sir Juke

1


Sådan kommer du igang



Når Sir Juke startes op skal du indtaste din 4 cifrede kode. Koden får du udleveret af vores konsulent ved levering af jukeboxen.



Jukeboxen spiller herefter Sir Jukes egen spilleliste i danse-indstilling som er én af de tre mulige indstillinger.

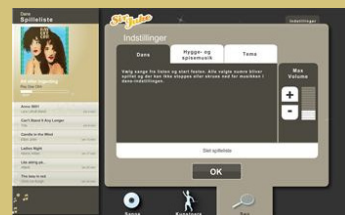

For at skifte indstilling til "Tema" eller "Hygge- og spisemusik", tryk på Indstillinger øverst til højre på skærmen. Du vil blive bedt om at indtaste din kode igen. Her vælger du samtidig din ønskede maksimale lydstyrke for jukeboxen. Afslut valget af indstillingerne ved at trykke på OK.

Du kan selvfølgelig løbende skifte indstillinger og lydstyrke på samme måde.

2

Vælg musiktema

For at vælge eller skifte musiktema, tryk først på Indstillinger og indtast din kode.

Vælg fanebladet Tema og tryk herefter blot på den tema-knap der passer til din fest, og musikken afstemmes herefter automatisk til det valgte tema.




Du kan desuden vælge din ønskede maksimale lydstyrke. Afslut indstillingerne ved at trykke OK.

3

Danseindstilling

I danse-indstilling fungerer Sir Juke som en klassisk jukebox hvor dine gæster kan vælge musik fra det store udvalg blandt tusindvis af musiknumre.

Lydstyrken er fastlåst ligesom numrene ikke kan afbrydes eller slettes fra spillelisten.

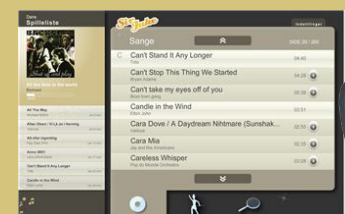

For at vælge danse-indstilling, tryk først på Indstillinger og indtast din kode. Vælg fanebladet Dans og indstil ønsket maksimal lydstyrke. Afslut med OK.



Sådan betjener du Sir Juke

4 Hygge og spise-musik

I "Hygge- og spise"-indstilling fungerer Sir Juke som en klassisk jukebox hvor dine gæster kan vælge musik fra det store udvalg blandt tusindvis af musiknumre.

I denne indstilling kan der skrues op og ned for lydstyrken, og musiknumrene kan sættes på pause ved festlige indslag, taler osv.



Tryk på fanebladet Fest- og Skålesange for at vælge blandt de hundredevis af professionelt indspillede festsange.

For at vælge "Hygge- og spise"-indstilling, tryk først på Indstillinger og indtast din kode.

Vælg fanebladet "Hygge- og spise-musik" og indstil ønsket maksimal lydstyrke. Afslut med OK.

5 Fest og skålesange

Når Sir Juke er i indstillingen "Hygge- og spise-musik" kan der via fanebladet "Fest- og Skålesange" vælges blandt hundredevis af professionelt indspillede festsange i variationer fra 1 til 12 vers og et stort udvalg af skåle- og fælles-sange.



For at afspille en festsang, find den på listen og vælg (for festsange) passende antal vers med + og - knapperne. Tilføj sangen til afspilleren ved at trykke på + knappen til højre. Start afspilningen ved at trykke på den store pil ▶ på afspilleren.

6 DJ-funktion

I DJ-indstilling spiller Sir Juke 60 minutters non-stop musik med indlagt speak i tre forskellige varianter; "15-30 år", "30-40 år" og "50-60 år".

For at vælge DJ-indstillingen, tryk først på Indstillinger og indtast din kode.



Vælg fanebladet Tema og tryk herefter blot på tema-knappen for den ønskede DJ-variant.

Du kan desuden vælge din ønskede maksimale lydstyrke. Afslut indstillingerne ved at trykke OK.

7 Find din yndlingsmusik

Når SirJuke er indstillingen som klassisk jukebox (Indstillingerne "Dans" og "Hygge- og Spisning") kan der nemt og enkelt søges blandt alle musiknumrene.

Klik først på fanebladet "Søg" nederst på skærmen.



Brug herefter tastaturet på skærmen til at indtaste en del af en sangtitel. Så snart du har indtastet nok til der kan søges vises de matchende resultater automatisk i listen ovenover.

Herfra kan du trykke på + for at tilføje et nummer til spillelisten.

